

Kit de raccordement et terminaison KSPC0001



Les procédures énumérées ci-dessous indiquent comment assembler le câble chauffant Calorflex SPCA. Les indications suivantes n'excluent pas l'utilisation d'autres méthodes d'assemblage et l'utilisation de matériaux différents. L'installation doit être réalisée conformément aux exigences Calorflex spécifiques pour le câble chauffant utilisé et dans le respect des réglementations nationales et internationales applicables en vigueur.

Contenu du kit :

- 1 Capuchon Ø 6/1,4 L=50mm ESPC
- 1 Gaine thermorétractable Ø 6/2 L=50mm TRDP6-B

Outils nécessaires :

Ciseaux - Cutter - Pistolet à air chaud

Kit de conexión y terminación KSPC0001



Los procedimientos mencionados a continuación indican el modo de ensamblar el cable calefactor Calorflex SPCA. Las siguientes indicaciones no pretenden excluir el uso de otros métodos de ensamblaje o el uso de diferentes materiales. La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos específicos de Calorflex para el cable calefactor utilizado y de conformidad con las normativas nacionales o internacionales vigentes.

Contenido del kit:


- 1 Capuchón Ø 6/1,4 L=50mm ESPC*
- 1 Funda termorretráctil Ø 6/2 L=50mm TRDP6-B*

Herramientas necesarias:

Tijeras - Cúter - Pistola de aire caliente


Extrémité scellée / Extremo sellado

RÉV./REV. 0-2017

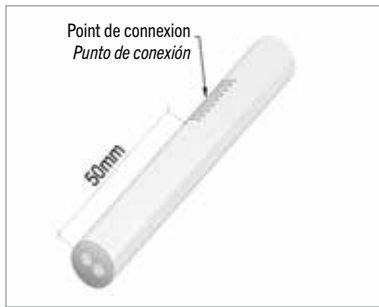

Couper le câble chauffant à 50mm du point de connexion.

Corte el cable calefactor a 50mm del punto de conexión.

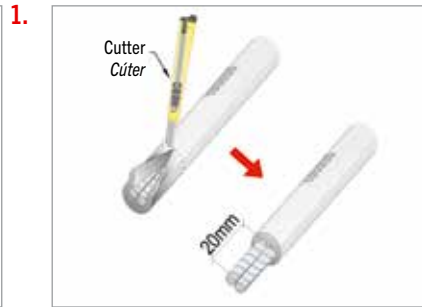

Couper et enlever 20mm d'isolant.

Corte y remueva 20mm de aislamiento.




Couper et retirer le fil résistif jusqu'au bord de l'isolant. Ne pas endommager l'isolation des câbles.

Corte y retire el hilo resistivo hasta el borde del aislamiento. No dañe el aislamiento de los cables.



Raccourcir un des deux câbles.

Acorte uno de los dos cables.

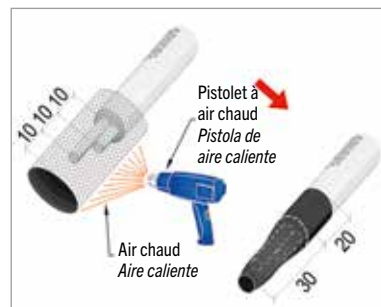

Enfiler le capuchon ESPC sur l'extrémité et rétreindre la gaine thermorétractable.


Introduzca el capuchón ESPC en el extremo y selle la funda termorretráctil.

Extrémité à alimenter - Extremo a alimentar




Couper le câble chauffant à maximum 450mm du point de connexion.

Corte el cable calefactor a 450mm como máximo del punto de conexión.

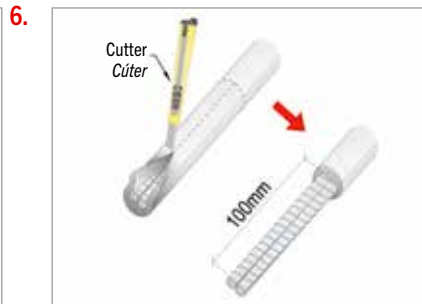

Couper et enlever 100mm d'isolant.

Corte y remueva 100mm de aislamiento.

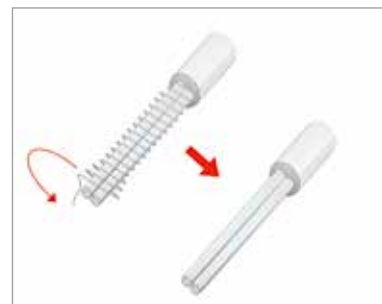


Couper et enlever le fil résistif jusqu'au bord de l'isolant. Ne pas endommager l'isolation des câbles.

Corte y remueva el hilo resistivo hasta el borde del aislamiento. No dañe el aislamiento de los cables.



Diviser les deux câbles en séparant l'isolant dans la partie centrale.

Divida los dos cables, separando el aislamiento en la parte central.

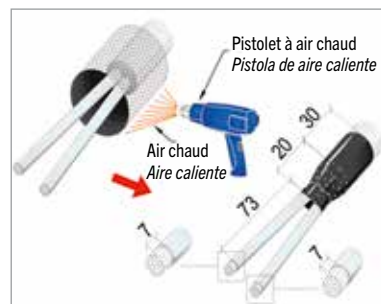

Positionner la gaine thermorétractable TRDP6-B comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud. Dénuder l'isolation des câbles de 7mm.

Coloque la funda termorretráctil TRDP6-B como indicado y selle con la pistola de aire caliente. Pele a 7mm el aislamiento de los cables.

MISES EN GARDE - ADVERTENCIAS

Pour éviter tout risque de type électrique causé par l'endommagement ou par la mauvaise utilisation du câble, il est nécessaire de connecter un dispositif de protection électrique en amont. Maintenir l'extrémité du câble et les composants du kit au sec pendant la phase d'installation.

Para evitar cualquier riesgo eléctrico causado por daños o un uso incorrecto del cable, es necesario conectar aguas arriba un dispositivo de protección eléctrica. Mantenga el extremo del cable y los componentes del kit secos durante la fase de instalación.